

Nederlandse Handleiding Vosonic X's-Drive II+ VP2160

v.0.1 - door Mobile Harddisk Solutions <http://www.mobile-harddisk.nl>

Index

1. Poorten en Knoppen.
2. Gebruiken van de Vosonic
 - Batterij opladen.
 - Aan en uitzetten.
3. Driver installatie.
4. USB aansluiting.
5. Overzetten en bewerken van de bestanden naar de PC.
6. Data overdracht van Geheugenkaart naar de interne harddisk.
7. Automatische uitschakel functie.
8. Batterij opladen.
9. Foutmeldingen.
10. Mogelijke oplossingen m.b.t. interne harddisk.
11. Probleem oplosser.

Waarschuwing.

Probeer de Vosonic onder geen enkele voorwaarde zelf te repareren, hierdoor vervalt de garantie volledig.

Belangrijke garantie informatie.

Om risico op brand of elektrische schokken te voorkomen bescherm de apparatuur tegen regen, vocht of andere vloeibare stoffen.

Vosonic zal onder geen enkele voorwaarden repareren, vervangen of terugbetalen totdat de klant het defecte product retour heeft gestuurd naar Vosonic of de reseller.

Garantie op producten zal niet worden verleend indien de producten zijn misbruikt of zelf gerepareerd zonder toestemming.

Vervangende producten kunnen zowel nieuw als reeds gebruikt zijn zolang de functies hetzelfde blijven als van de ingeleverde apparatuur.

Vosonic is niet verantwoordelijk voor enige vorm van data verlies, maak altijd back-ups voordat het product naar Vosonic word verzonden.

Een gelimiteerde garantie voor accessoires (inclusief de accu) geldt tot 6 maanden na aankoop.

Alle reparaties buiten de garantie zullen kosten met zich meebrengen.
Vraag uw leverancier voor meer informatie omtrent de kosten en mogelijkheden.

Eigenschappen:


USB 2.0 product. Een zelfstandig werkend , oplaadbaar apparaat . Geen PC nodig. Ondersteunt: SmartMedia , SD/MMC , Memory Stick , Memory Stick Pro en Compact Flash Type I/II ,IBM MicroDrive , Mini-SD(met adapter) , RS-MMC (met adapter), MS Duo (met **adapter**),MS Pro Duo (met adapter) Ondersteund toekomstige grootte van harddisk. Mogelijkheid om geheugenkaartjes te kopiëren naar de interne harddisk. Snel en makkelijk bestandoverdracht door middel van een knop. Sla alle mogelijke bestanden op via de interne harddisk en de interne kaartlezen/schrijver. Opladen via een AC/DC adapter.

Inhoud doos:

- VP2160 zelf
- USB kabel
- Beschermhoes
- Garantie kaart
- Gebruikershandleiding
- Installatie CD-ROM
- Stroom Adapter (100-240V geschakeld)

1. Poorten en knoppen



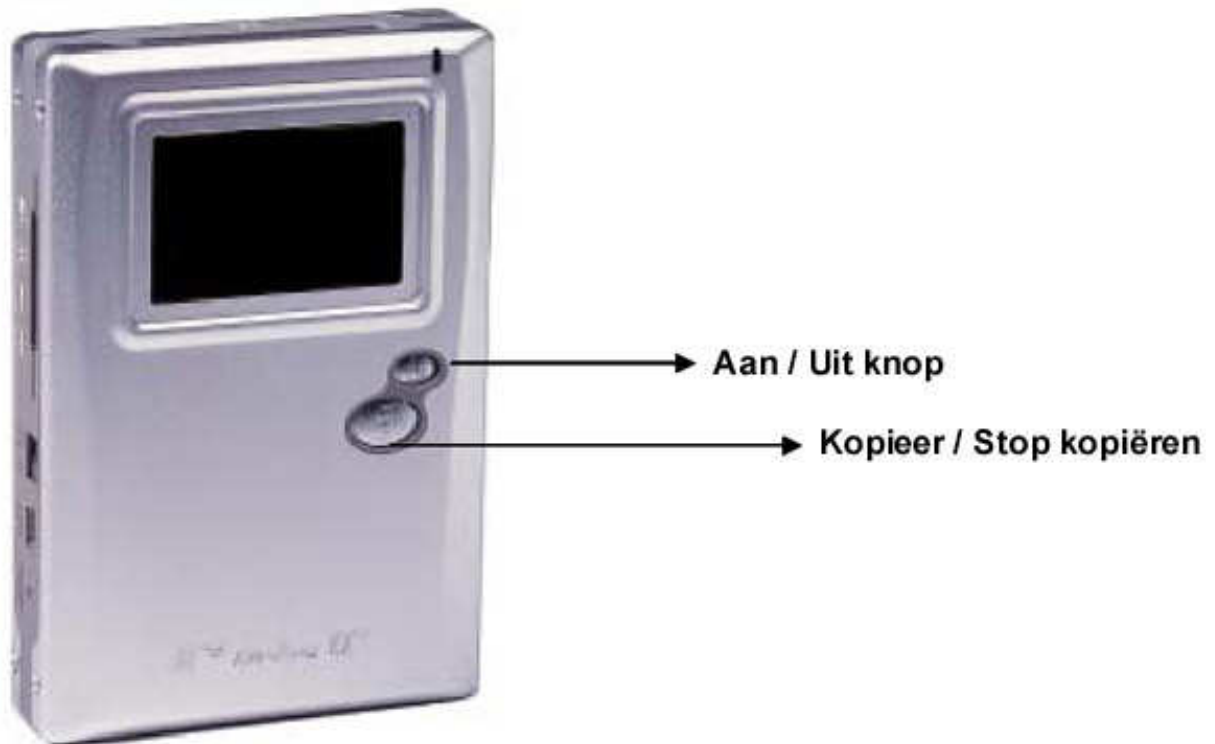

2. Gebruik van de Versonic

1) Laadt eerst de batterij volledig op.

2) Aan en uit zetten.

Druk de Aan/Uit knop (Power) 2 seconden lang in.

Het groene lampje gaat aan gaan en de Versonic zal zichzelf opstarten

Om de Versonic uit te schaken druk wederom op de Aan/Uit (Power) knop.

3. Driver installatie

Windows Me, Windows XP Home Editie, Professional Editie en Win2000 Professional SP 3 en daarboven.

Gebruikers van Windows Me, Windows XP Home Editie, Professional Editie en Win2000 Professional SP 3 en daarboven hebben geen drivers nodig. Windows zal de vosonic automatisch herkennen. Zie voorbeeld heironder:



Windows 98 / 98 SE

1 Stop de installatie cd-rom in uw CD-ROM speler en dubbelklik op "Mijn computer"

2 Zoek uw CD-ROM speler en start het programma "setup.exe" voor de driver installatie. Klik op "Next" en volg de instructies (engels)

3 Herstart uw PC wanneer de installatie is afgerond

4 Onder Windows 98 zien de 4 disk drives er als volgt uit: G, H, I and J



Macintosh MacOS 9.x

1 Stop de CD-ROM in de speler en dubbelklik op "Mijn Computer" en op "MacOS Installer"

2 Volg de instructies van het programma.

3 Herstart de computer wanneer de installatie is afgerond

4. USB aansluiting:

Wanneer de VP2160 zit aangesloten op computer staat er in het display "HD TRANSFER" tijdens het kopiëren van data.

NIET DOEN TIJDENS DIT PROCES:

1. De USB stekker eruit trekken.
2. Verwijderen van geheugenkaartjes uit hun slot, dit kan resulteren in corrupte data.

Note:

a. Om de Vosonic veilig te verwijderen dubbelklik rechts onderin op "hardware veilig verwijderen" om de Vosonic los te koppelen. Na het systeem bericht "u kunt nu het apparaat veilig loskoppelen" kunt u de USB kabel eruit halen.

5 .Overzetten of bewerken van bestanden op de PC:

Zet de Vosonic aan. Sluit de Vosonic aan met de bijgeleverde USB kabel.

Dubbelklik op "Mijn Computer" , Ga nu naar een van de vier iconen die de Vosonic representeren.

Drie ervan zijn geheugenkaartlezers en een ervan is de harddisk. Selecteer de gewenste drive en kopieer delete en of wijzig de bestanden via de PC.

6. Data overdracht van Geheugenkaart naar de interne harddisk.

- Stop het gewenste geheugen kaartje in het daarvoor bestemde slot.



- Druk op de knop " COPY" , de bestanden zullen nu worden overgezet naar de interne harddisk van de Vosonic.



- Wanneer het bericht [COPY OK] verschijnt, betekent dit dat alle bestanden goed zijn overgezet. Ook laat hij de totale nog beschikbare data op de harddisk zien.



- Alle bestanden van een geheugenkaart worden opgeslagen op de interne harddisk in aparte folders die beginnen met de afkorting van het type geheugen kaartje. " CF0001 " , " MS0001" , "SM0001" , "SD0001".

Wanneer de zelfde kaart met de zelfde gegevens twee keer zal worden gekopieerd zal de Vosonic een nieuwe map aanmaken met een oplopende nummering. Op deze manier zullen de foto's in de eerste map niet worden overschreven.

Om de data overdracht te stoppen druk u nogmaals op de "Copy knop". Een bericht zal verschijnen [COPY STOP] waarnaar u de Vosonic kunt uitschakelen.

7. Automatische uitschakel functie

Na 80 seconde zal de Vosonic zichzelf automatisch uitschakelen om de batterij te sparen..

8. Batterij opladen:

- 1) Om de batterij op te laden stopt u de bijgeleverde AC DV 5 volt in de Vosonic en in een wandcontactdoos. Wanneer het Stroom indicatie uit gaat is de batterij volledig opgeladen.
- 2) Gebruik alleen de **FUJIFILM NP-60 1100mA** 3.7V herlaadbare Li-ion batterij.
- 3) Voor nieuwe batterijen kunt u contact opnemen met de leverancier of de betere fotospecialzaak.

9. Foutmeldingen:

- 1) Wanneer u een foutmelding krijgt kan het zijn dat de data van de geheugenkaart beschadigd is. Gebruik een nieuw kaartje of formatteer uw oude kaartje.
- 2) Wanneer de Vosonic vastloopt om een of andere reden kunt u door middel van de RESET knop hem opnieuw opstarten. (zie schema knoppen)
- 3) Wanneer u de Vosonic gebruikt via de pc wanneer de batterij bijna leeg is, kan het zijn dat de Vosonic hierdoor vastloopt. Haal eerst de USB kabel eruit en druk vervolgens op de RESET knop. Hierna eerst de batterij opladen alvorens deze te gebruiken.

10. Mogelijke oplossingen m.b.t. de harddisk :

- 1) Wanneer de computer de Vosonic niet herkent volg de volgende instructies:

Kijk of de USB kabel goed in de computer en in de Vosonic zit

De driver is niet geïnstalleerd, installeer de driver (Alleen windows 98 / SE)

Opmerkingen: Win 2K/ Win XP kunnen geen harddisk formatteren boven de 32GB.

- 2) Gebruik geen geweld voor het aansluiten van de kabels. .
- 3) Om de harddisk in conditie te houden raden wij aan hem geregeld te defragmenteren en te scannen (Scan DISK).
- 4) De Harddisk moet FAT of FAT32 worden geformatteerd . Het NTFS formaat wordt door de Vosonic niet herkent. Hij is dan alleen als externe harddisk te gebruiken,.
- 5) Wees voorzichtig met het erin stoppen en eruit halen van de geheugenkaartjes.
- 6) Laat de Vosonic niet vallen en niet blootstellen aan schokken of hevige vibraties wanneer de Vosonic bezig is met kopiëren van data.
- 7) Om het risico van een schok te vermijden raden wij aan de Vosonic niet open te maken.

11. Probleem oplosser.

Waarschuwing

Probeer de Vosonic onder geen enkele voorwaarde zelf te repareren, hierdoor vervalt de garantie volledig.

Probleem: USB connectie problemen

Oplossing: Onder Windows 98SE, de Vosonic moet pas worden aangesloten nadat de drivers zijn geïnstalleerd en het systeem opnieuw is opgestart.

Wanneer u een USB toegang aan de voorkant van uw pc gebruikt, probeer dan een USB toegang aan de achterkant van uw PC omdat de voorkant vaak niet voldoende stroom levert.

Wanneer u een laptop gebruikt met docking-station probeer het dan eens zonder docking station.

Wanneer u geen bestanden kunt zien na het kopiëren van de Vosonic naar de PC via de USB. U moet de Vosonic eerst op de correcte manier verwijderen (hardware veilig verwijderen) voordat u de USB kabel uit de computer trekt. Dit voorkomt dat uw computer vastloopt en eventueel data kan verliezen.

Probleem: Macintosh™ OS problemen

Oplossing: MacOS 10.0.x ondersteund geen FAT bestandslay-out. U zult moeten upgraden naar 10.1 of later. Het FAT-32 formaat gemaakt door "MacOS X's Disk Utility" is verkeerd. Formatteren moet u doen onder een MacOS 9. De Fat bestandslay-out gaat niet en verschijnt ook niet als u uw muis beweegt,

Probleem: Slechte data , algemene error

Oplossing: Wanneer de bestandslay-out is beschadigd zal de data die u van uw geheugenkaartje naar de Vosonic schrijft ook beschadigd raken. Maak een back-up van de Vosonic en gebruik hierna ScanDisk , Disk Defragmenter of herformateer de geheugenkaart.

Problemen met formatteren en partitioneren

Oplossing: Om zelfstandig te kunnen werken moeten de data dragers in de Vosonic het bestandformaat FAT of FAT-32 hebben.

Opmerking: Win 2K/ Win XP kunnen geen partities maken boven de 32GB.

Om toch een grotere bestandslay-out te maken gebruikt u een FDISK applicatie zoals het gratis programma Swiss knife welke u kunt vinden via internet.